Casímo

Notice d'utilisation

Réf. nº KR-502

SOMMAIRE

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ.....1
INTRODUCTION.....2
ASSEMBLAGE / UTILISATION.....3
UTILISATION ET ENTRETIEN.....4
NETTOYAGE ET RANGEMENT.....4

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, vous devez respecter des règles de sécurité élémentaires, y compris les suivantes :

1. Lisez toutes les instructions et conservez-les pour toute future référence.
2. Afin de vous prémunir contre les risques de choc électrique, n'immergez pas l'appareil dans de l'eau, ni dans aucun autre liquide.
3. Les cylindres sont coupants. Prenez des précautions lorsque vous manipulez les cylindres de coupe, notamment quand vous retirez la lame de l'unité, quand vous videz le cylindre et la cavité des aliments pendant le nettoyage.
4. N'enfoncez jamais les aliments avec la main. Utilisez toujours le poussoir.
5. **Ne laissez pas les enfants utiliser le hachoir manuel sans surveillance.**
6. **Débranchez toujours le hachoir manuel de la prise d'alimentation lorsque vous quittez la pièce, avant l'assemblage, le démontage ou le nettoyage.**
7. **Mettez l'appareil à l'arrêt et le déconnecter de l'alimentation avant de changer les accessoires ou d'approcher les parties qui sont mobiles lors du fonctionnement.**
8. Lorsque l'appareil est en marche, éteignez-le avant de changer un accessoire ou de vous approcher des pièces qui sont en rotation.
9. **Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.**
10. Ne touchez pas les pièces en rotation lorsque l'appareil est en marche.
11. **Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.**
12. **Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.**
13. Assurez-vous que le moteur et les lames sont complètement à l'arrêt avant d'enlever les aliments de la cavité.
14. N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées et ne faites pas fonctionner cet appareil à vide.
15. N'utilisez pas cet appareil si le câble ou la prise d'alimentation est endommagé(e), si l'appareil ne fonctionne plus correctement, est tombé ou a été endommagé d'une manière ou d'une autre.
16. Ne laissez pas le câble d'alimentation suspendre d'un bord de table ou d'un comptoir et ne le mettez pas en contact avec des surfaces chaudes. Ne laissez pas le câble d'alimentation en contact avec une surface chaude, comme une cuisinière.
17. L'utilisation d'accessoires non recommandés ou non vendus par le fabricant peut provoquer un risque d'incendie, un choc électrique ou des blessures corporelles.
18. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé en plein air. Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.
19. N'utilisez pas l'appareil pour un autre usage qu'une UTILISATION DOMESTIQUE. Utilisez cet appareil pour hacher des quantités normales d'aliments.
20. Veillez à ce que les cheveux longs, les vêtements amples et le câble d'alimentation restent éloignés des pièces mobiles.
21. Aucune responsabilité ne sera prise par le fabricant pour tout dommage possible causé par une utilisation incorrecte ou une manipulation non appropriée.
22. Veuillez garder ce manuel d'instructions dans un endroit sûr. Si vous donnez cet appareil à une autre personne, vous devez également lui donner ce manuel d'instructions.
23. Utilisez cet appareil uniquement pour la préparation des aliments tel que décrit dans les recettes d'accompagnement et dans le manuel d'instructions.

INTRODUCTION

PIÈCES ET CARACTÉRISTIQUES

1. Interrupteur marche / arrêt et manche
2. Tube d'alimentation
3. Cylindres
4. Cavité des aliments
5. Base du bloc moteur
6. Poussoir

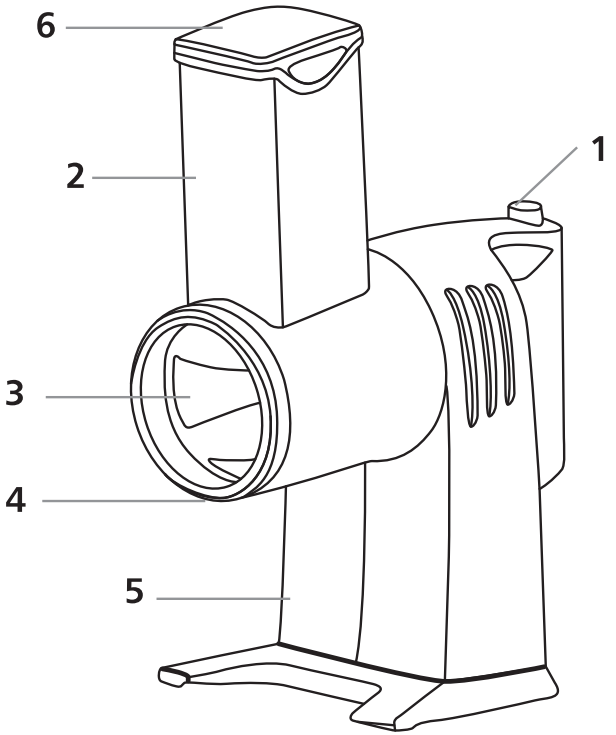

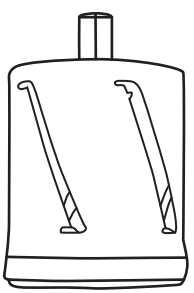

Cylindre de coupe en tranches

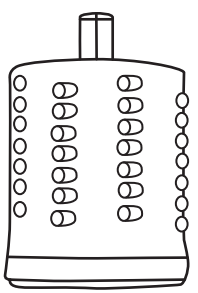

Cylindre de coupe en lamelles

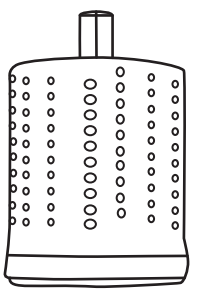

Cylindre pour râper / couper en minces lamelles

ASSEMBLAGE / UTILISATION

INSTRUCTIONS

1. Sélectionnez le cylindre à utiliser et insérez-le dans l'ouverture. Les parties métalliques extérieures des cylindres sont tranchantes. Manipulez-les avec soin.

Étape 1	Étape 2	Étape 3
Insérez le cylindre dans la cavité des aliments.	Insérez la cavité des aliments dans la base du bloc moteur.	Tournez la cavité des aliments sur le bloc moteur pour le verrouiller en position.
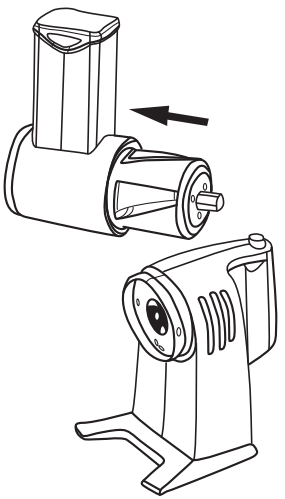	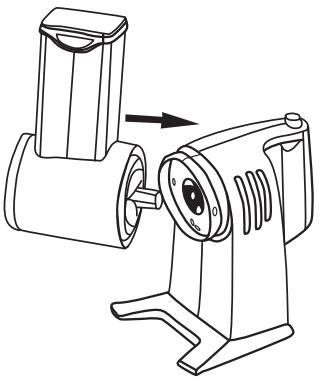	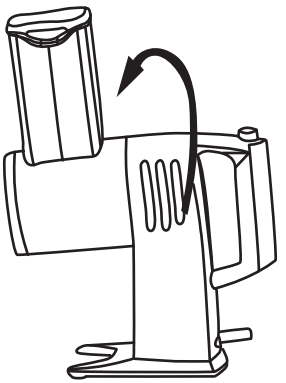

2. Fixez l'assemblage de la cavité des aliments à la base du bloc moteur. Avec le manche placée sur votre droite et en tenant la cavité des aliments sur un angle de 15 °, alignez la cavité des aliments face au renfoncement correspondant de la base du bloc moteur. L'extrémité de la pièce assemblée doit être entièrement insérée dans la cavité de la base motorisée. Ensuite, tout en poussant fermement l'assemblage de la cavité des aliments vers le manche, tournez l'assemblage dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit en position verticale et centré face au manche.
3. Branchez le câble d'alimentation et remplissez la cavité des aliments à hacher. Pour obtenir de meilleurs résultats, il est important que les aliments soient préparés et correctement placés dans la cavité des aliments comme suit :
   - Coupez les aliments de sorte qu'ils s'insèrent facilement dans le tube d'alimentation.
   - Empilez les aliments dans le tube d'alimentation si les morceaux sont courts ou insérez les aliments verticalement si ce sont des morceaux plus longs.
4. Commencez la procédure en appuyant sur l'interrupteur et en poussant de manière égale sur les aliments pour les enfoncer dans le tube, à l'aide du poussoir.
5. Les aliments hachés sortiront par l'avant de l'appareil, directement dans un bol ou dans une assiette.

CONSEILS POUR COUPER LES ALIMENTS EN UTILISANT LE HACHOIR À MAIN

Type de cylindre	Type d'aliment	Quantité	Durée de Fonctionnement
Coupe en tranches	Carotte	500 g	30 Sec
	Fromage	300 g	30 Sec
	Oignons	500 g	40 Sec
	Choux	800 g	40 Sec
	Pomme	500 g	20 Sec
Râpage	Carotte	500 g	1 minute
	Fromage	200 g	40 Sec
Coupe en lamelles	Carotte	500 g	1 minute
	Pommes de terre	500 g	1 minute
	Fromage	200 g	40 Sec

UTILISATION ET ENTRETIEN

1. Gardez les mains ainsi que les spatules et les autres ustensiles éloignés des cylindres tout en hachant les aliments, afin de prévenir les risques de blessures graves ou de dommages sur le hachoir.
   Vous pouvez utiliser un racloir en plastique, mais uniquement lorsque l'appareil est éteint.
2. Évitez tout contact avec les pièces mobiles. Ne poussez jamais les aliments vers le bas dans le tube d'alimentation avec la main lors de la coupe en tranches, de la coupe en lamelles ou du râpage. Utilisez toujours le poussoir.
3. Les surfaces externes des cylindres sont tranchantes. Rangez les cylindres dans un endroit sûr où vous rangez d'habitude les objets coupants, hors de portée des enfants.
4. La puissance maximale de 1,8 ampère est basée sur le fonctionnement de l'accessoire qui utilise le courant le plus fort. Les autres accessoires utilisent beaucoup moins de courant.
5. Les interrupteurs de sécurité empêchent l'appareil de fonctionner lorsque le cylindre et le tube d'alimentation ne sont pas verrouillés en position. Le moteur s'arrête en quelques secondes lorsque le moteur est éteint.
6. Manipulez et rangez soigneusement les cylindres métalliques. Leurs bords sont très coupants. Lors de la coupe en tranches, de la coupe en lamelles ou du râpage, utilisez toujours le poussoir. Ne mettez jamais vos doigts ou une spatule dans le tube d'alimentation.
7. Débranchez toujours l'appareil avant de retirer les aliments, avant le nettoyage, ou avant de placer ou d'enlever une pièce.

NETTOYAGE ET RANGEMENT

1. Gardez votre hachoir prêt à être utilisé sur un comptoir de cuisine. Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, débranchez le câble d'alimentation de la prise murale.
2. Les surfaces externes des cylindres sont tranchantes. Rangez les cylindres dans un endroit sûr où vous rangez d'habitude les objets coupants, hors de portée des enfants. Toutes les pièces sauf le bloc moteur peuvent être lavées au lave-vaisselle, et nous conseillons de les placer sur l'étagère supérieure du lave-vaisselle seulement.

3. N'oubliez pas de décharger les cylindres du lave-vaisselle avec précaution.
4. Pour simplifier le nettoyage, rincez le poussoir, les cylindres et la cavité des aliments immédiatement après usage, pour que les aliments ne sèchent pas sur ces pièces. Si vous lavez les cylindres à la main, procédez avec précaution.
5. Évitez de laisser les cylindres dans de l'eau savonneuse où ils pourraient disparaître de la vue. L'utilisation d'un système de pulvérisation est également efficace. Si nécessaire, utilisez une brosse. La base est composée de plastique dur résistant aux chocs. Sa surface lisse restera comme neuve durant de nombreuses années. Gardez une éponge à portée de main pendant que vous utilisez l'appareil, et essuyez tout écoulement de la base.
6. Les deux pieds en caoutchouc sur la face inférieure de la base empêchent l'appareil de glisser sur la plupart des surfaces lorsque des aliments lourds sont hachés. Si les pieds laissent des taches sur le comptoir, pulvérisez les taches avec un détachant puis essuyez-les avec une éponge humide.
7. Si des traces subsistent, répétez la procédure et nettoyez la zone avec une éponge humide et de la poudre de nettoyage non abrasive. Faites complètement sécher.

Les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective.
Ne pas se débarrasser des déchets d'équipements électriques et électroniques avec les déchets municipaux non triés, mais procéder à leur collecte sélective.

IMPORTE PAR :
E.M.C.DISTRIBUTION
BP 92.77316 MARNE LA VALLEE
CEDEX 2
FRANCE

LOT #: EMC072011